


Зажимаются клавиши

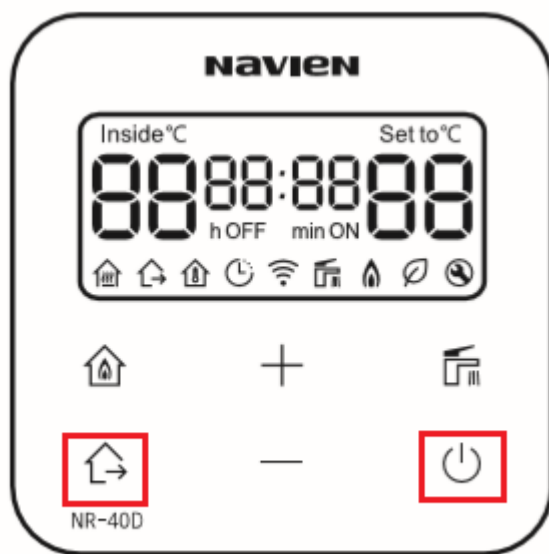

Кнопка  - подтверждение

Кнопка  - назад

Выбирается меню SF-2

Далее выбирается меню:

OC2 – выбег насоса

OC12 – выбег вентилятора

В параметрах OC2 и OC12 выбираются требуемые значения

Меню активно при подключенном пульте к котлу.

В зависимости от модели котла, значения меню OC отличаются